

Chasse aux pièces sur Thingiverse

Fiches objets — objet a réparé

Objet 1 **Télécommande TV** [Facile]

Pièce cassée

Le clapet du compartiment à piles est perdu ou casse. Sans lui, les piles tombent et la télécommande ne fonctionne plus.

Fonction de la pièce

Maintenir les piles en place pour alimenter la télécommande.

Contraintes

Doit s'emboîter précisément sur le boîtier. La marque (Samsung.).

Mots-cles Thingiverse

remote battery cover / remote control battery lid

Lien de départ

[thingiverse.com/thing:2755502](https://www.thingiverse.com/thing:2755502) (Samsung)



Samsung AA59-00823A



Cache pile perdu

Technologie — Classe de 5e

Chasse aux pièces sur Thingiverse

Fiche objet — objet à réparer

Objet 2 Sac à dos — boucle de sangle [Facile]

Pièce cassée	La boucle plastique qui permet d'ajuster ou d'attacher la sangle du sac est cassée ou perdue.
Fonction de la pièce	Permettre de régler la longueur de la sangle et de la fermer.
Contraintes	Doit être résistante (pression répétée). La largeur doit correspondre à la sangle
Mots-cles Thingiverse	backpack buckle clip / side release buckle / strap clip
Lien de départ	thingiverse.com/thing:7036453 ou thing:1234005



Quechua FORCLAZ 30 AIR



Boucle cassée

Chasse aux pièces sur Thingiverse

Fiches objets — objet à réparer

Objet 3 Fermeture éclair — tirette [Facile]

Pièce cassée

La tirette (la partie qu'on tire pour ouvrir/fermer) est cassée ou manquante. Le curseur de la fermeture est encore en place.

Fonction de la pièce

Permettre d'attraper et de faire glisser le curseur de la fermeture éclair.

Contraintes

Doit pouvoir s'accrocher au petit trou du curseur. Taille et forme simples.

Mots-cles Thingiverse

zipper pull / zip toggle / zipper puller replacement

Lien de départ

[thingiverse.com/thing:2594163](https://www.thingiverse.com/thing:2594163)



Veste





Tirette cassée

Chasse aux pièces sur Thingiverse

Fiches objets — objet a réparé

Objet 4 GAME BOY COLOR [Facile]

Piece cassée	Le cache pile de la Game Boy est cassée et à été jetée.
Fonction de la pièce	Protéger les piles et les maintenir dans la console
Contraintes	Doit correspondre exactement aux dimensions de la console.
Mots-cles Thingiverse	Game Boy / Game Boy Color / Battery cover
Lien de depart	thingiverse.com — recherche : Game boy Color

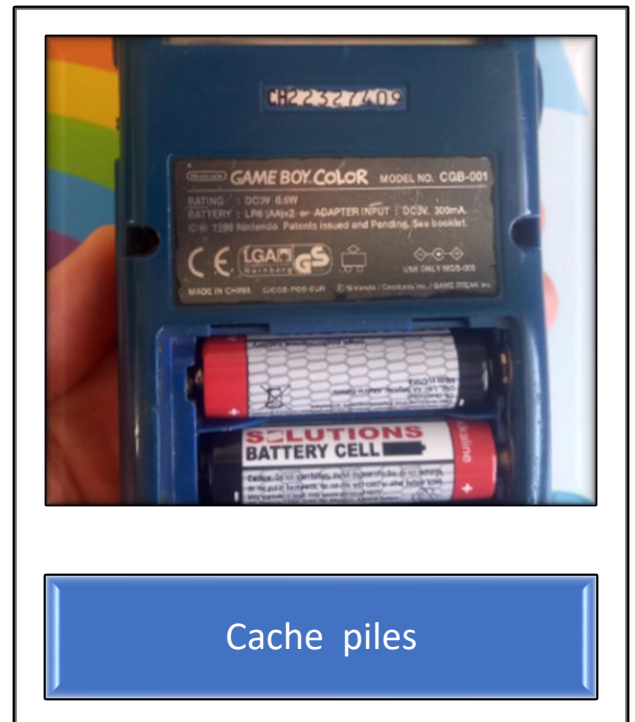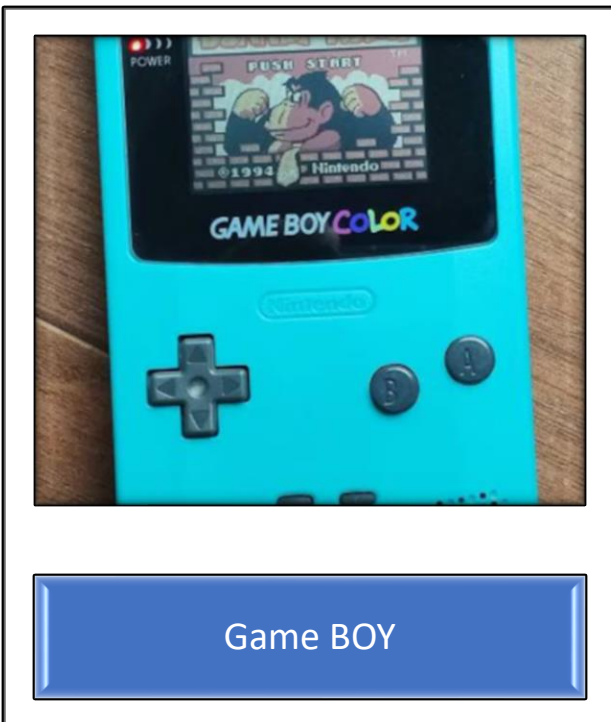

Technologie — Classe de 5e

Chasse aux pièces sur Thingiverse

Fiches objets — objet a réparé

Objet 10 Tiroir— poignée [Facile]

Pièce cassée	La poignée du tiroir du bureau est cassée ou absente. Le tiroir est difficile à ouvrir.
Fonction de la pièce	Permettre d'attraper et de tirer le tiroir pour l'ouvrir.
Contraintes	Doit pouvoir se fixer sur le tiroir (avec vis ou clippage). S'adapter au design du meuble
Mots-cles Thingiverse	drawer handle / drawer pull replacement
Lien de départ	thingiverse.com/thing:5316237 ou thing:3057133



Chasse aux pièces sur Thingiverse


Fiches objets — objet a réparé

Objet 5 Casque audio — charnière [Moyen]

Pièce cassée	La charnière ou l'articulation qui relie l'arceau du casque a l'écouteur est cassée. Le casque ne tient plus correctement.
Fonction de la pièce	Permettre a l'écouteur de pivoter et de s'ajuster a la forme de la tête.
Contraintes	Pièce mécanique avec rotation. Doit être solide et correspondre au modèle exact du casque.
Mots-cles Thingiverse	headphone hinge repair / headphone joint replacement / casque audio charniere
Lien de départ	thingiverse.com — recherche : headphone hinge + marque du casque



Casque Ath-M50x

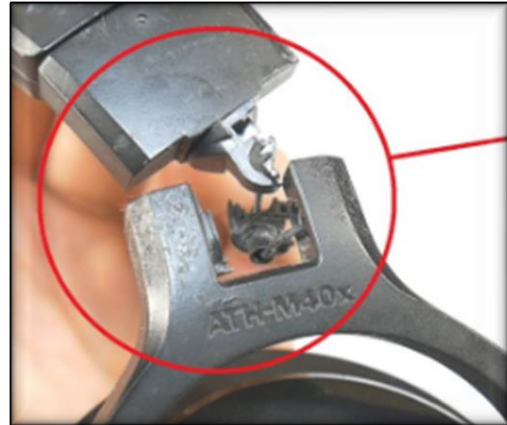

Charnière cassée

Chasse aux pièces sur Thingiverse

Fiches objets — objet a réparé

Objet 6 Boite à outils — Charnière [Moyen]

Pièce cassée	La charnière ou le loquet de fermeture est cassé, la boîte ne ferme plus.
Fonction de la pièce	Maintenir le couvercle en place
Contraintes	Doit s'emboîter parfaitement
Mots-cles Thingiverse	toolbox latch / box hinge replacement
Lien de départ	thingiverse.com



Boite à outils



Charnière cassée

Chasse aux pièces sur Thingiverse


Fiches objets — objet a réparer

Objet 9 Clavier Logitech d'ordinateur [Facile]

Pièce cassée	Un pied de stabilisation est cassé, le clavier n'est plus stable.
Fonction de la pièce	Incliner légèrement le clavier
Contraintes	Doit s'adapter aux dimensions exactes du clavier Logitech
Mots-cles Thingiverse	Keyboard foot / keyboard stand leg
Lien de départ	thingiverse.com



Clavier Logitech K120

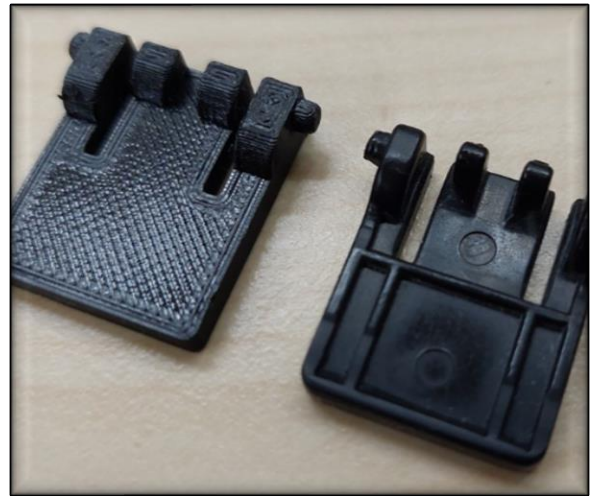

Support perdu

Chasse aux pièces sur Thingiverse

Fiches objets — objet a réparé

Objet 10 **Pale de ventilateur** [Difficile]

Pièce cassée	Une pale du ventilateur s'est arrachée
Fonction de la pièce	Brasser de l'air
Contraintes	Doit s'adapter aux dimensions exactes
Mots-clés Thingiverse	fan blade replacement / desk fan
Lien de départ	thingiverse.com



HomePointe Westpointe 12
Inch



HomePointe Westpointe 12
Inch

